


ILVA ELEGANT

1085982 - 1085983

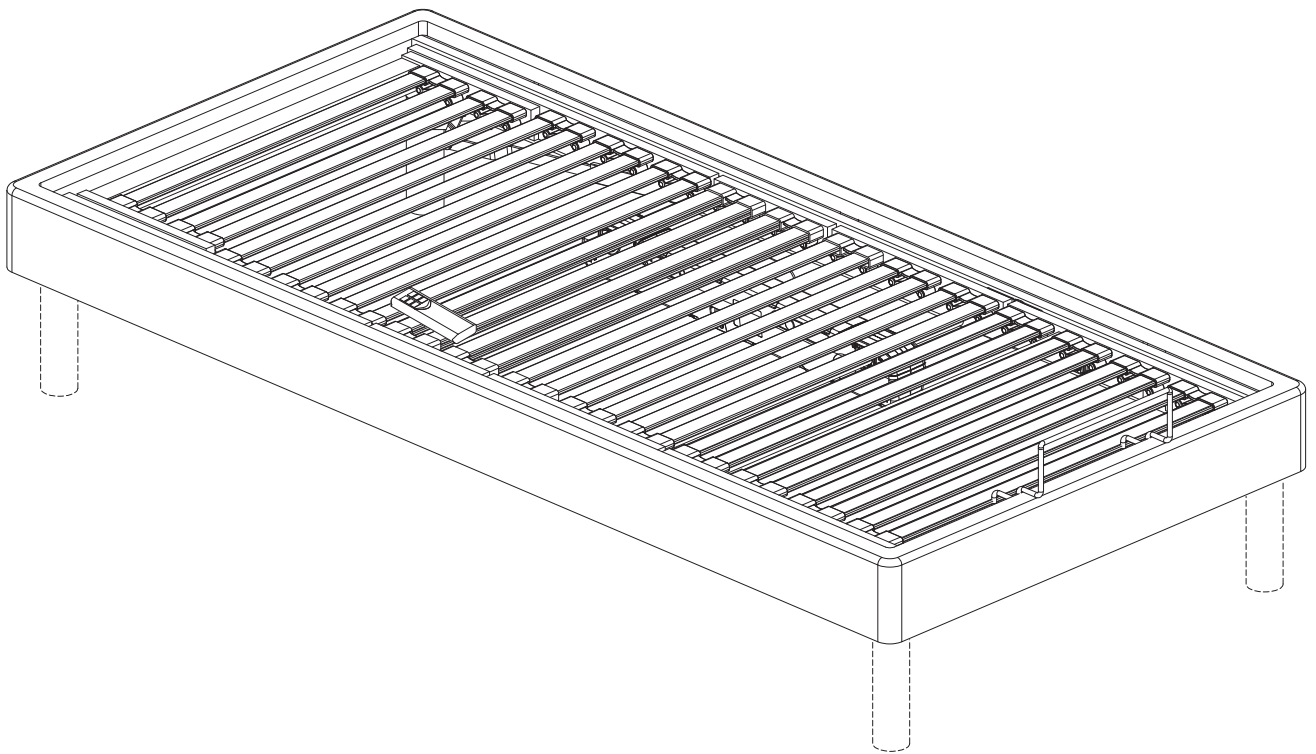

12 x 90/140 x 200 cm

DK**Tillykke med dit nye køb.**

Følg vejledningen grundigt, og få det bedste resultat når du samler produktet.

Vi anbefaler altid at alle produkter samles på et blødt underlag som et tæppe eller lignende, dette for at undgå at skade produktet under samlingen.

Produktet skal efterspændes efter en måned, og efterfølgende ved behov.

Har du spørgsmål til pleje og vedligeholdelse af produktet se da vores plejeguide på vores hjemmeside eller kontakt vores kundeservice.

Venlig hilsen, ILVA

SE**Grattis till ditt nya köp.**

Följ instruktionerna noggrant och skapa det bästa resultat när du monterar din produkt.

Vi rekommenderar alltid att alla produkter monteras på ett mjukt underlag som t.ex. en matta eller liknande, för att undvika att produkten tar skada under montering.

Därvid ska produkten efterspännas efter en månad, och efterföljande vid behov.

Om du har frågor gällande skötsel och underhåll av produkten, se vår skötselguide på vår hemsida eller kontakta vår kundservice.

Med vänlig hälsning, ILVA

GB**Congratulations on your new purchase.**

Follow the instructions carefully and get the best result when assembling the product.

We always recommend that all products are assembled on a soft surface such as a carpet or similar, to avoid damaging the product during assembly.

The product must be tightened again after one month, and subsequently as needed.





If you have any questions about care and maintenance of the product, please see our care and maintenance guide on our website or contact our customer service.

Kind regards, ILVA

Anbefalet / Rekommenderad / Recommended:




Værktøj / Verktøj / Tools

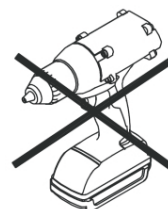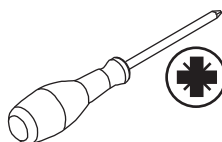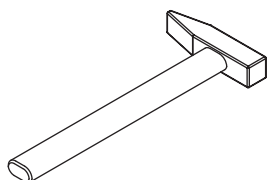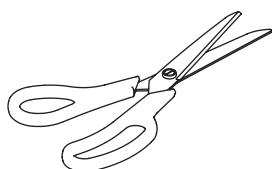


Materialeliste hardware / Materiallista hårdvara / Material list hardware

A x 1

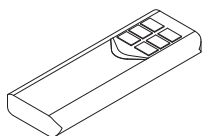


B x 1

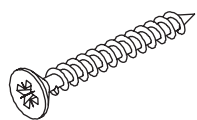


Ø3,0 x 25 mm

C x 1

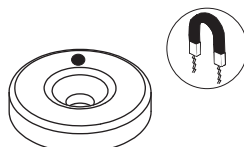


Ø30 x 6 mm

D x 1

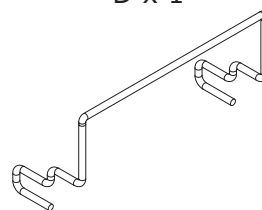

290 x 150 x 110 mm


E x 1




F x 2




Materialeliste produktdele / Materiallista produktdelar / Material list product parts

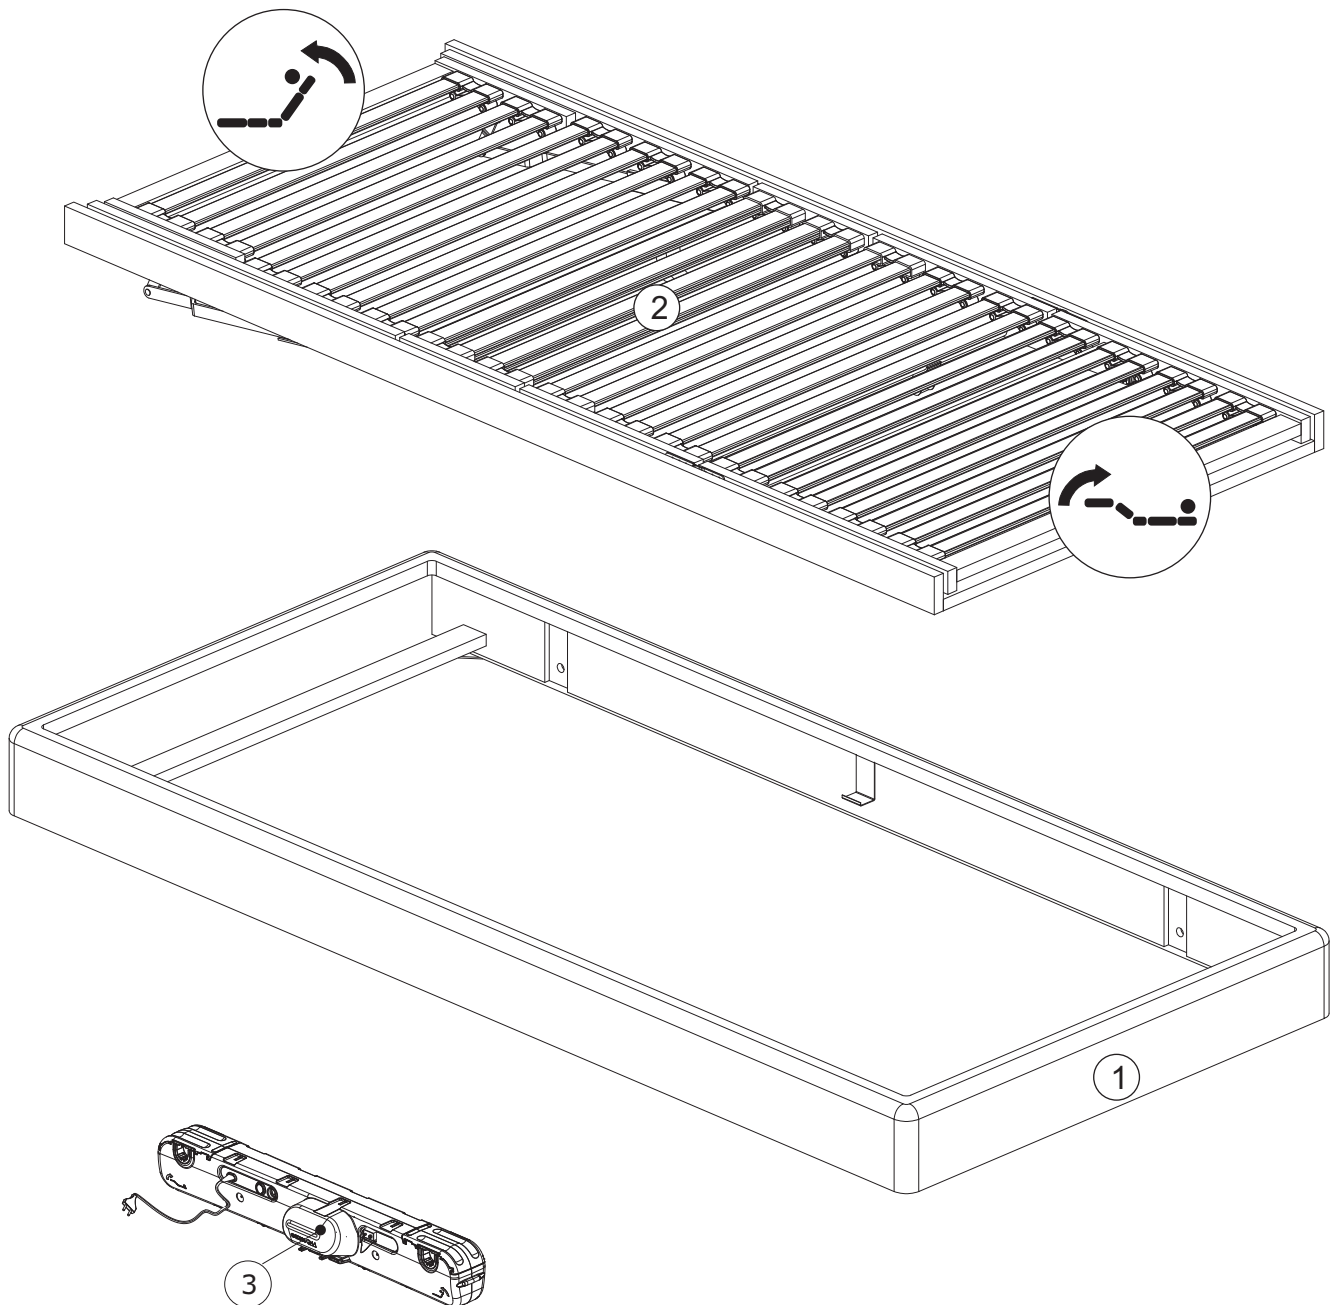


Box 1/1:

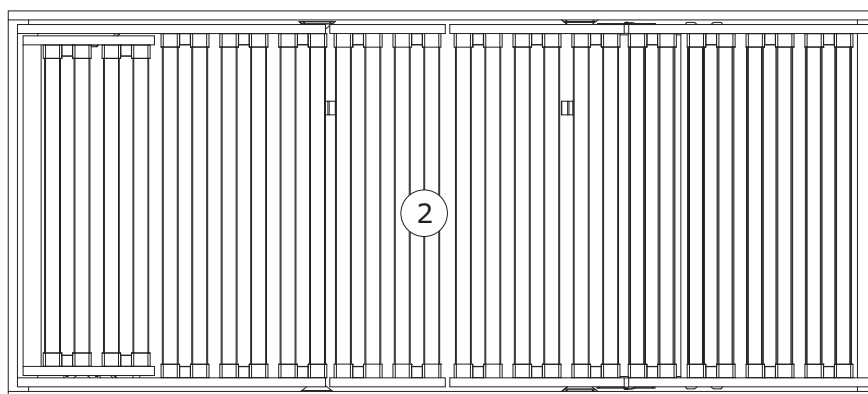

1905x805/1305x65 mm



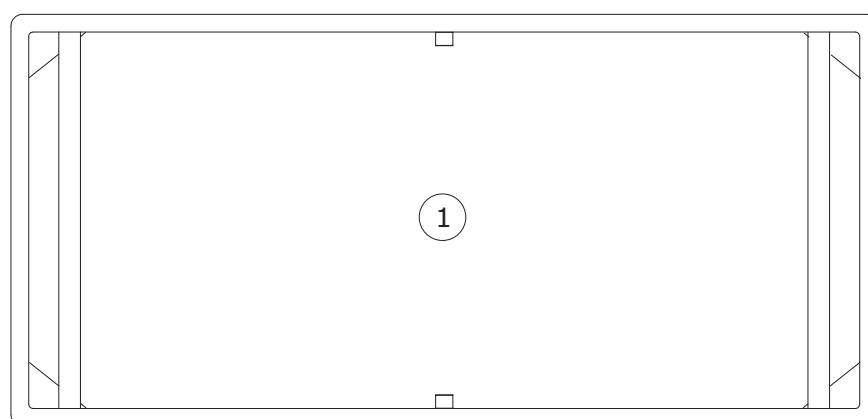


2000x900/1400x120 mm




720x135x105 mm


3

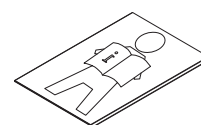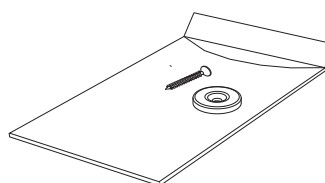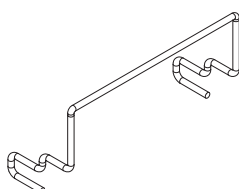


Step 1

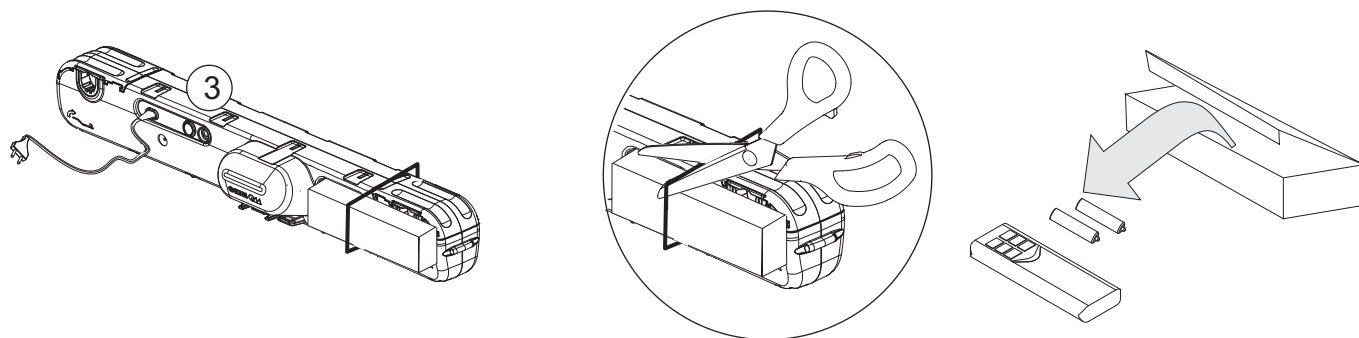


Step 2

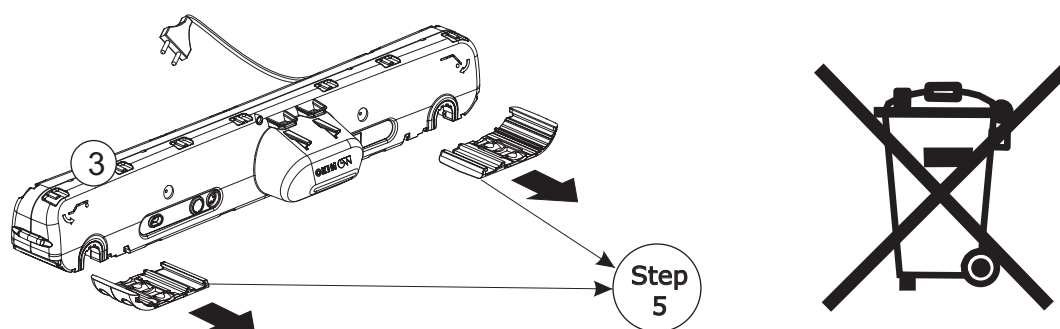




Step 3

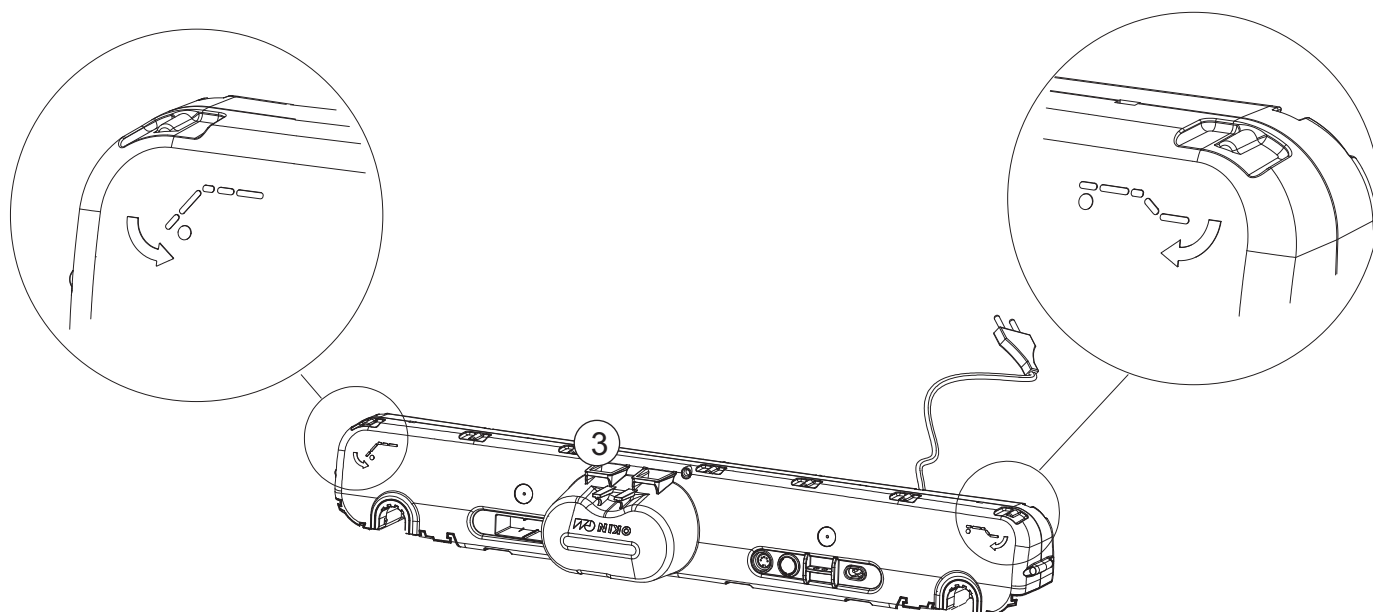


Step 4

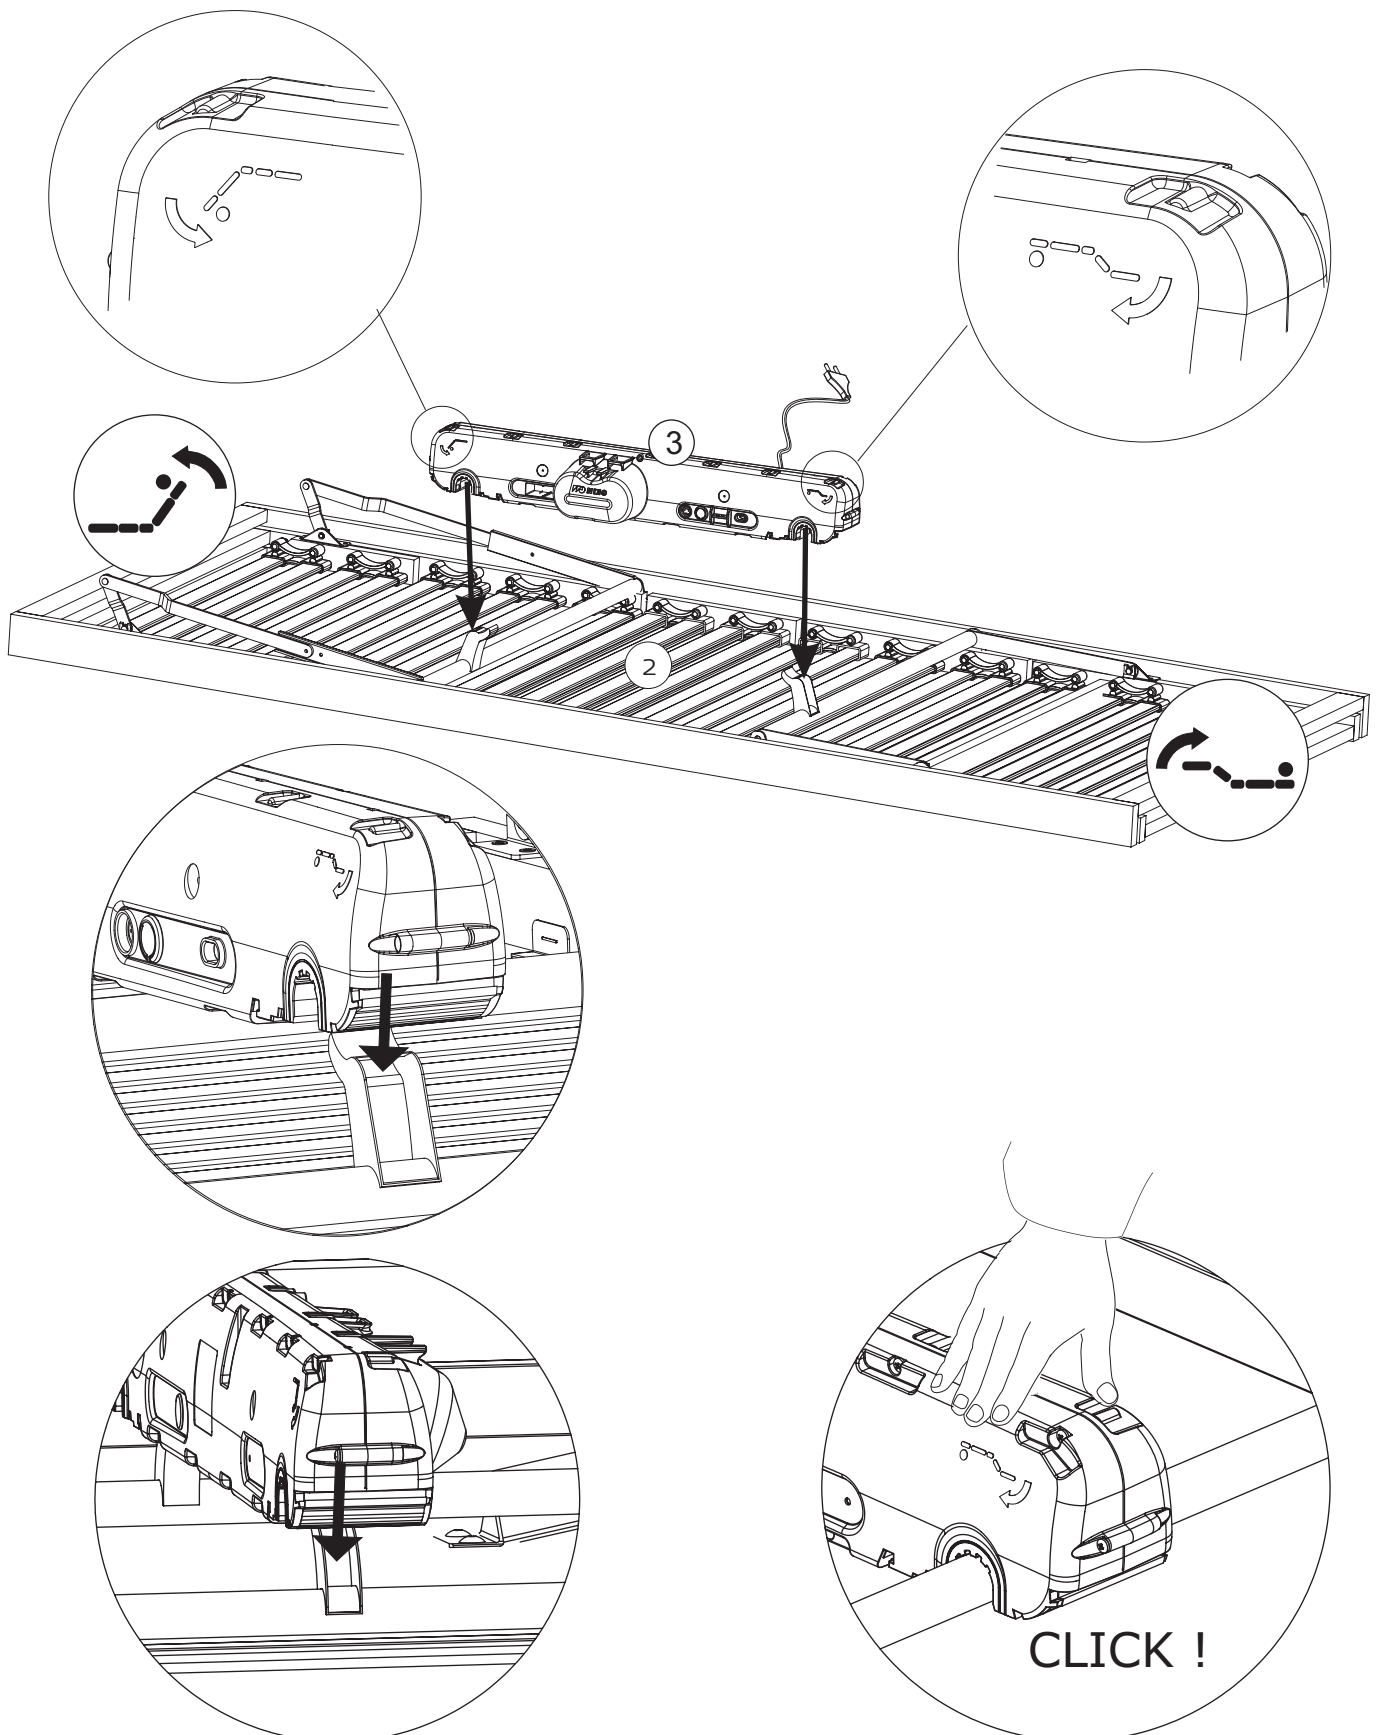


Step 5

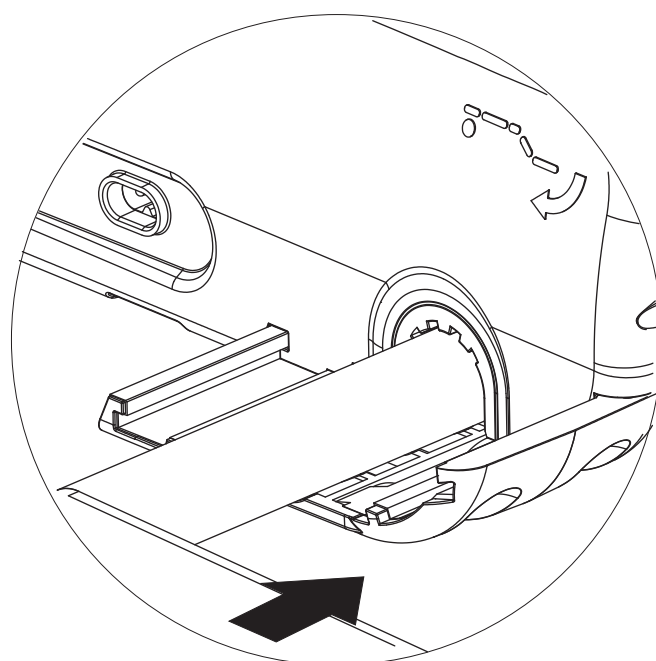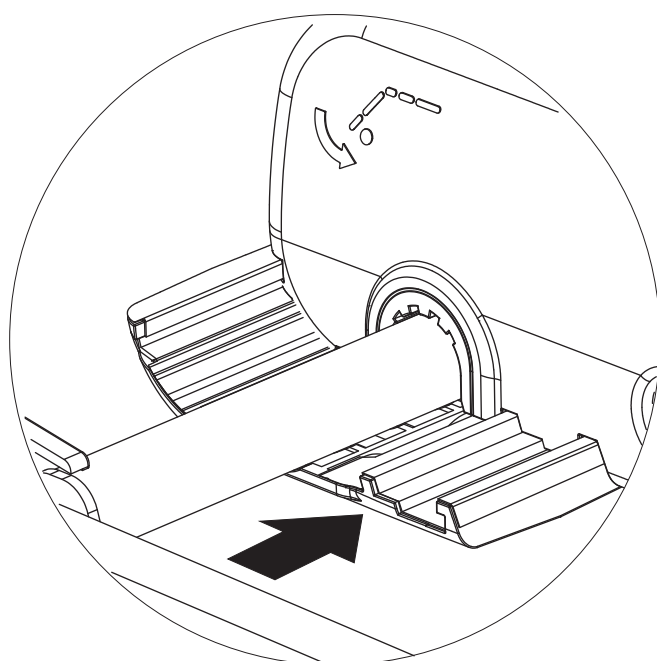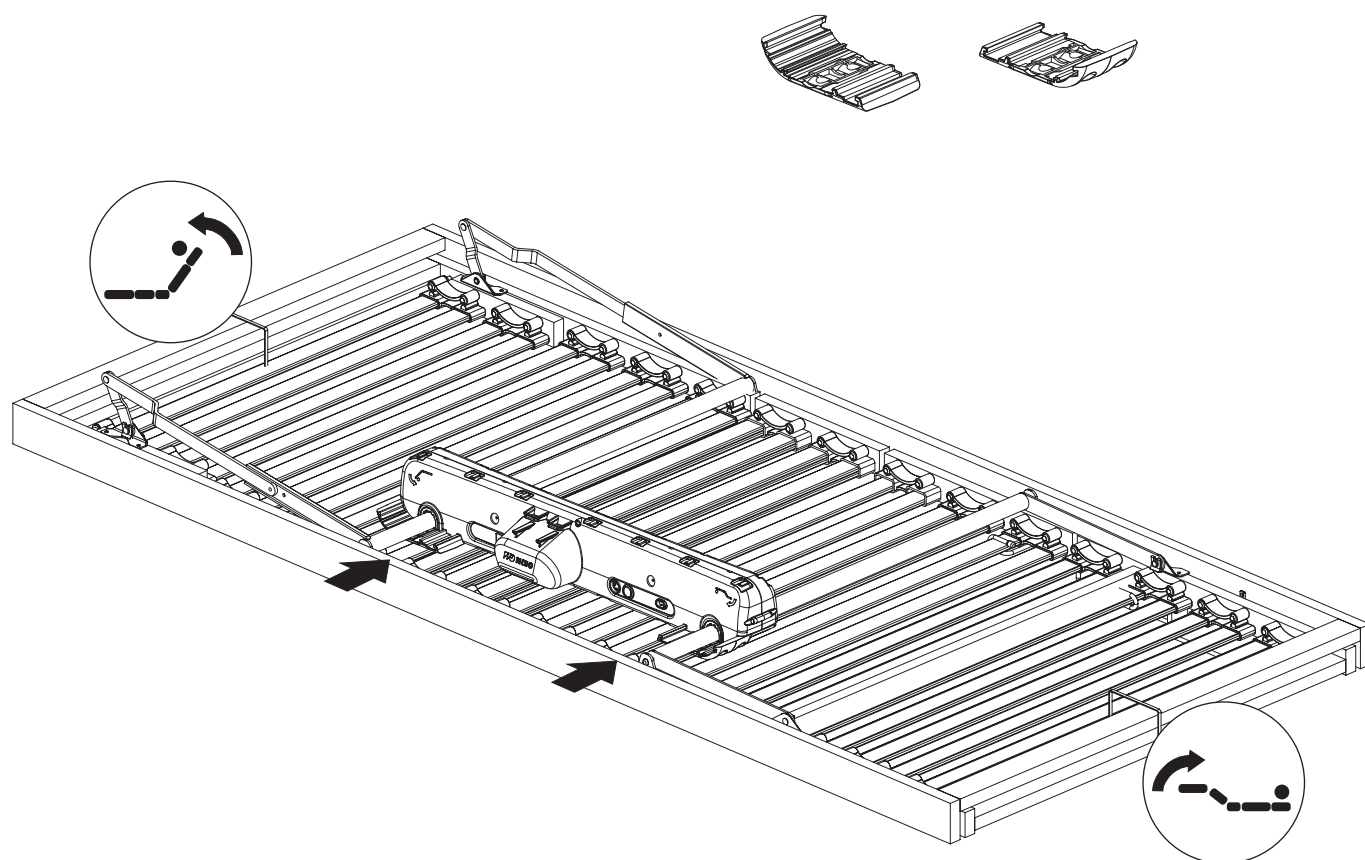


Step 6

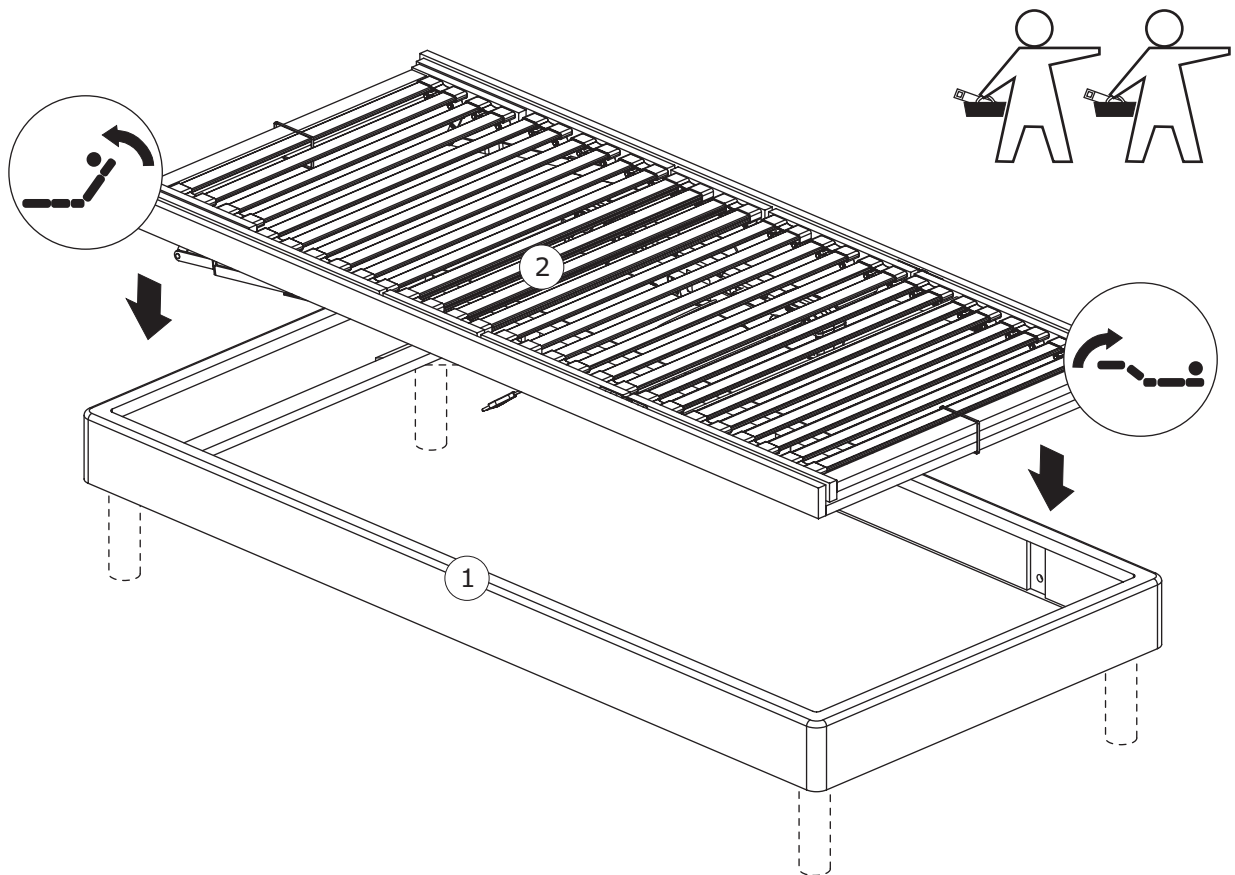


Step 7

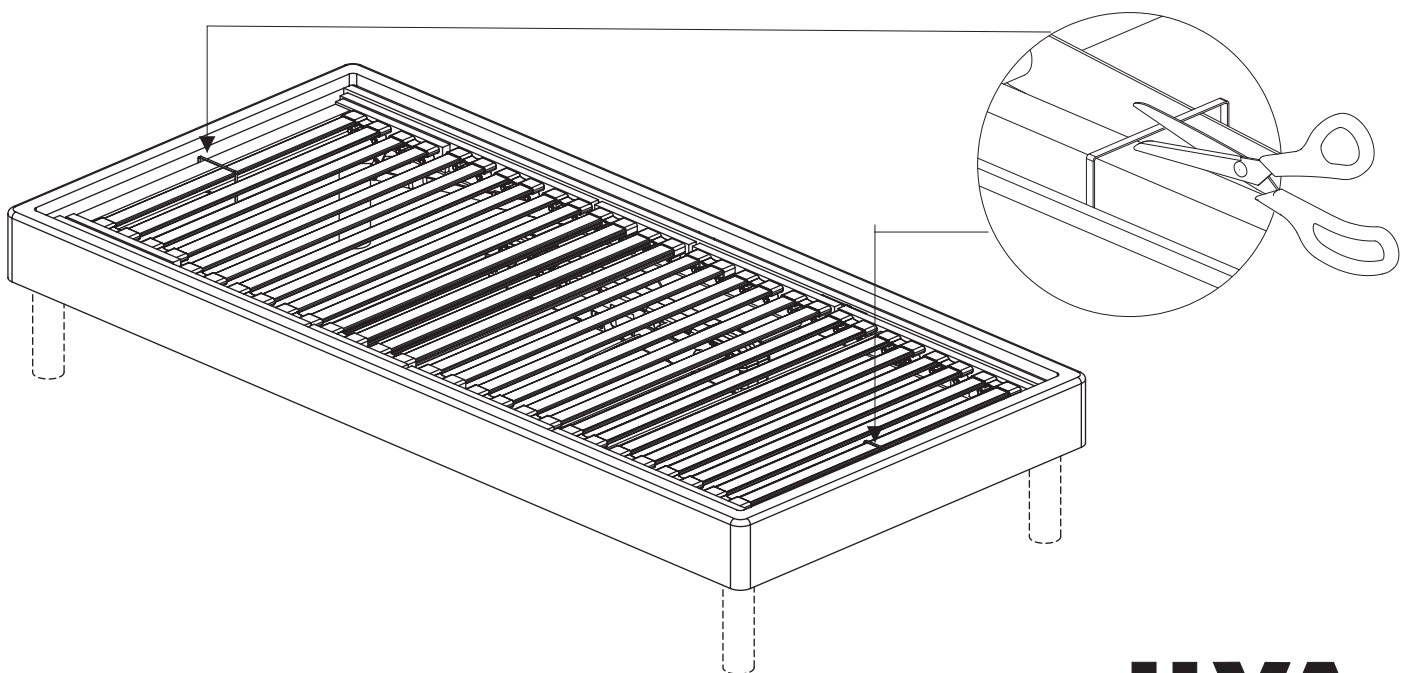



Step 8

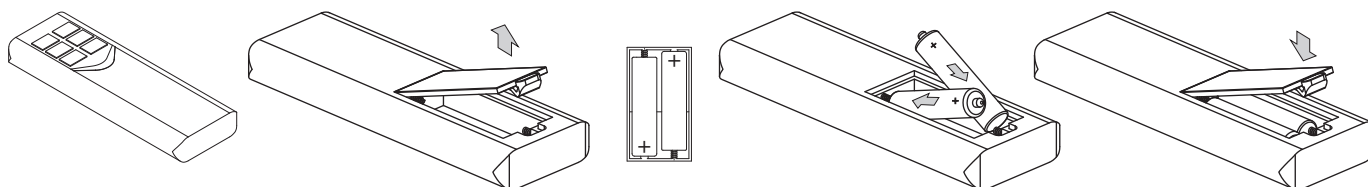







Step 9

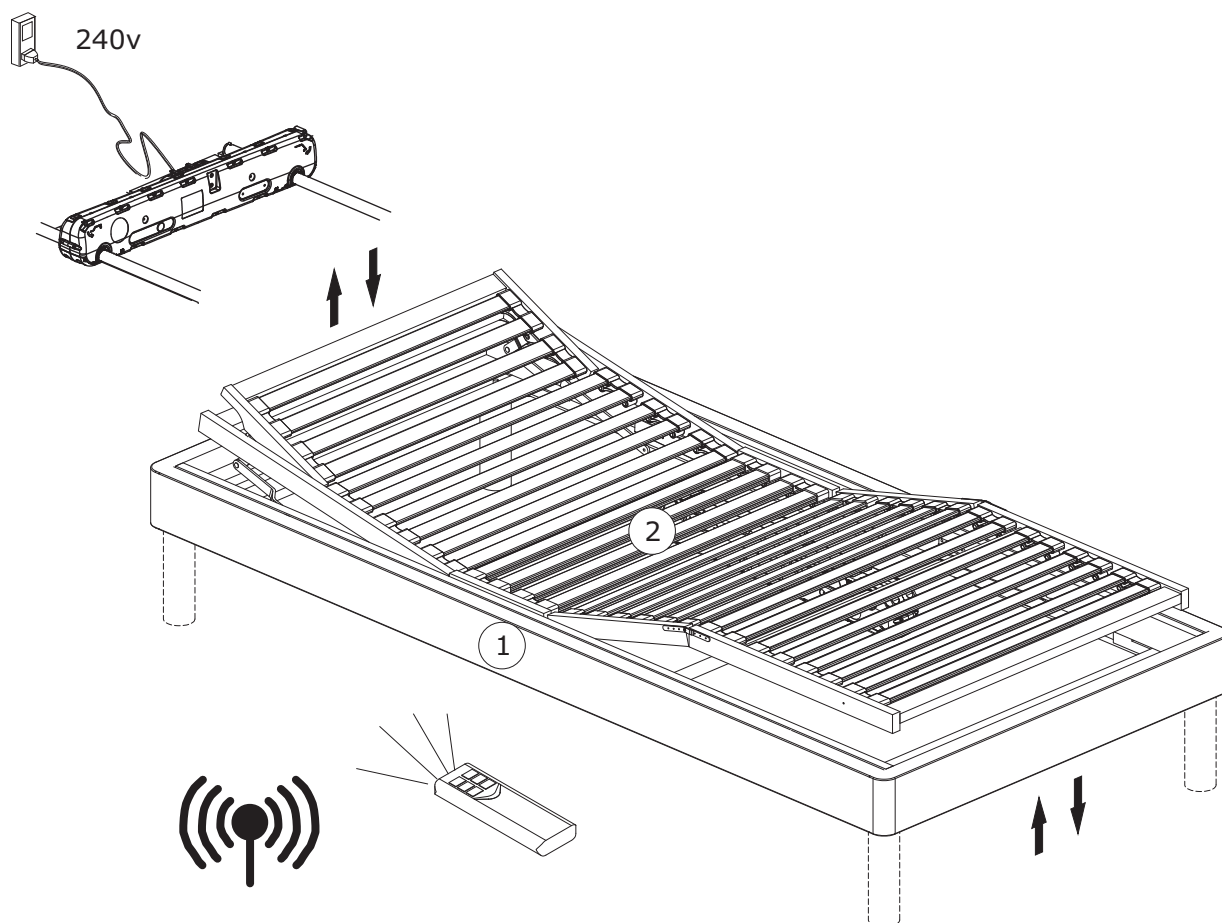


Step 10

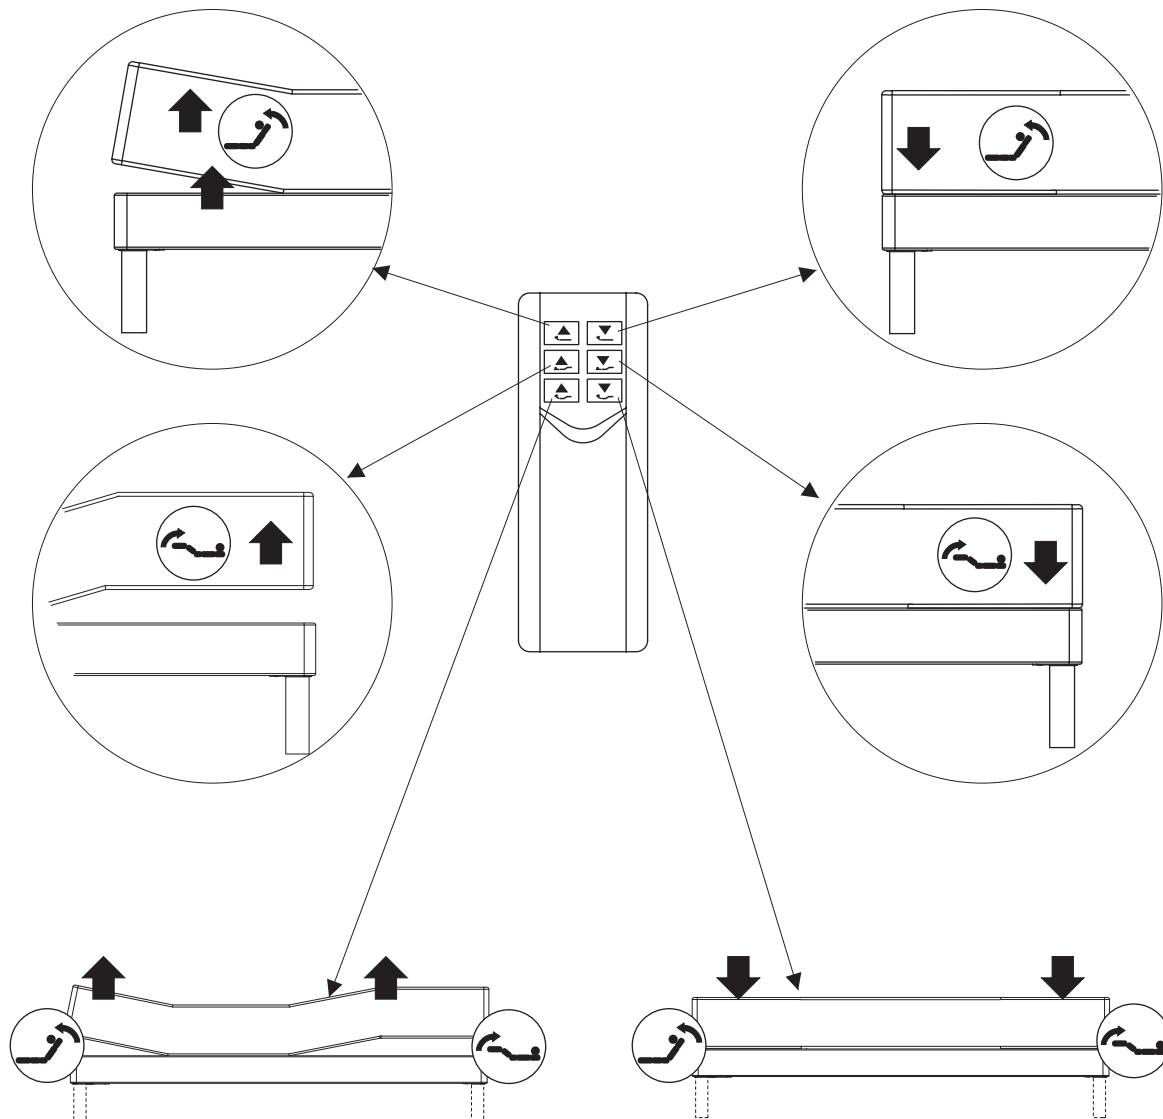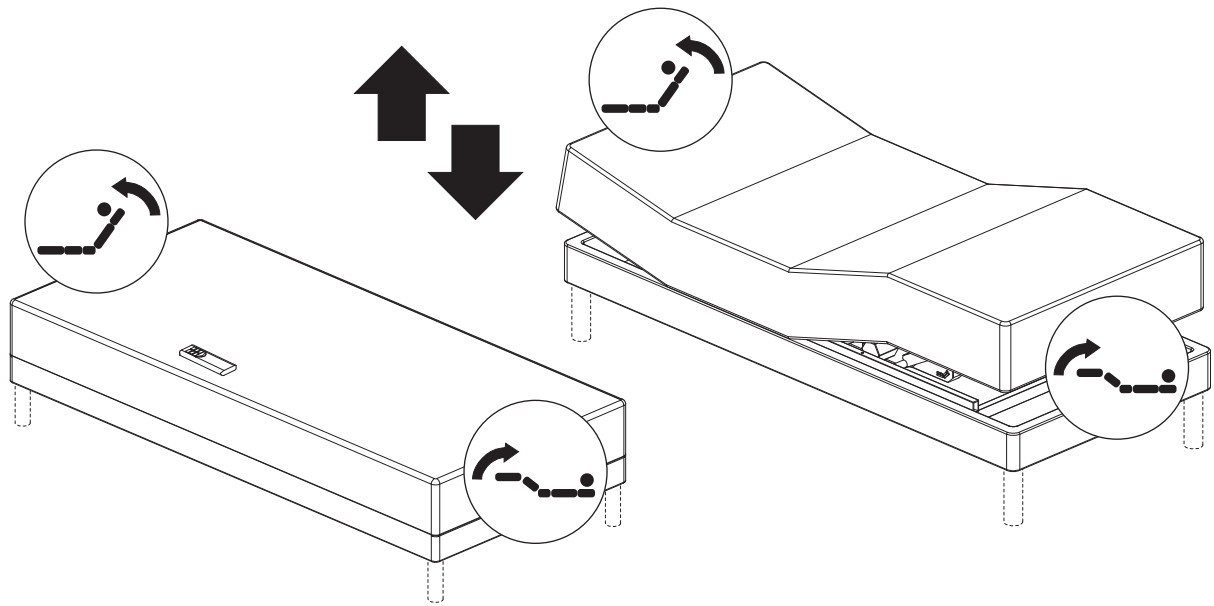

Step 11

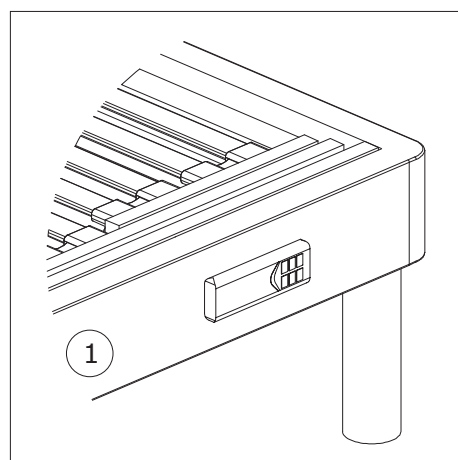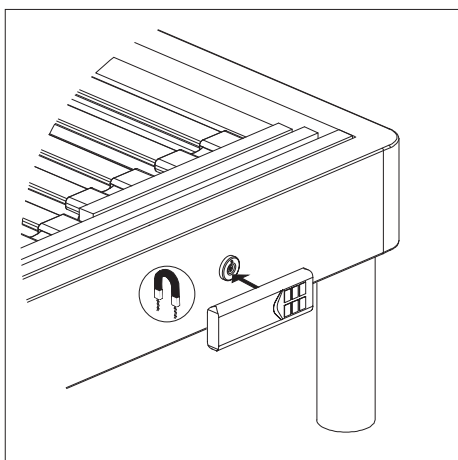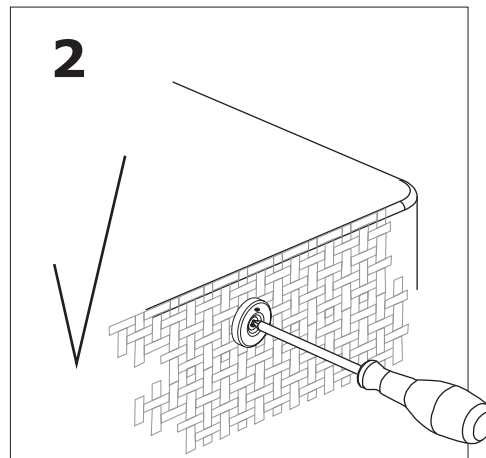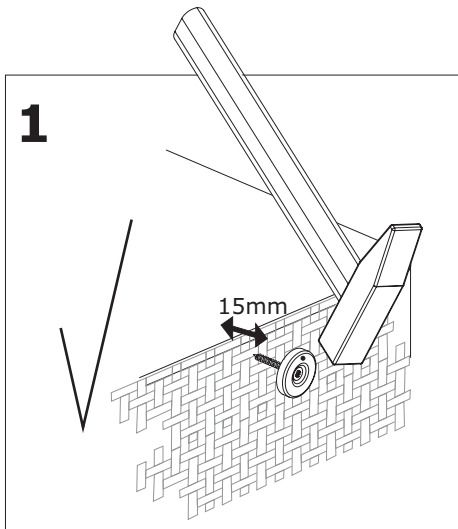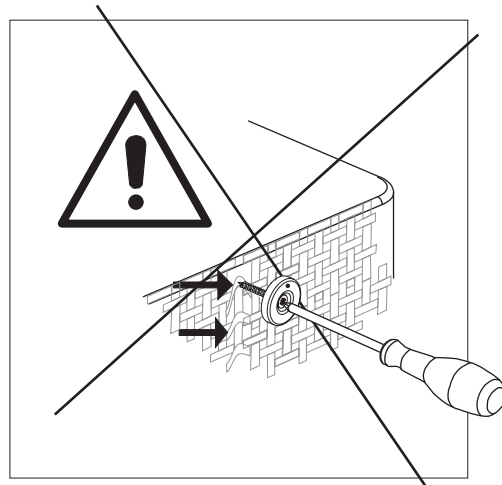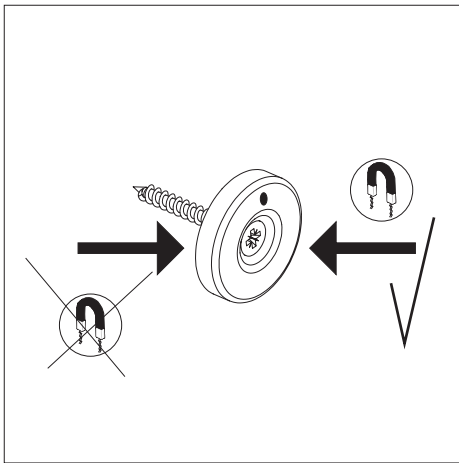


Step 12

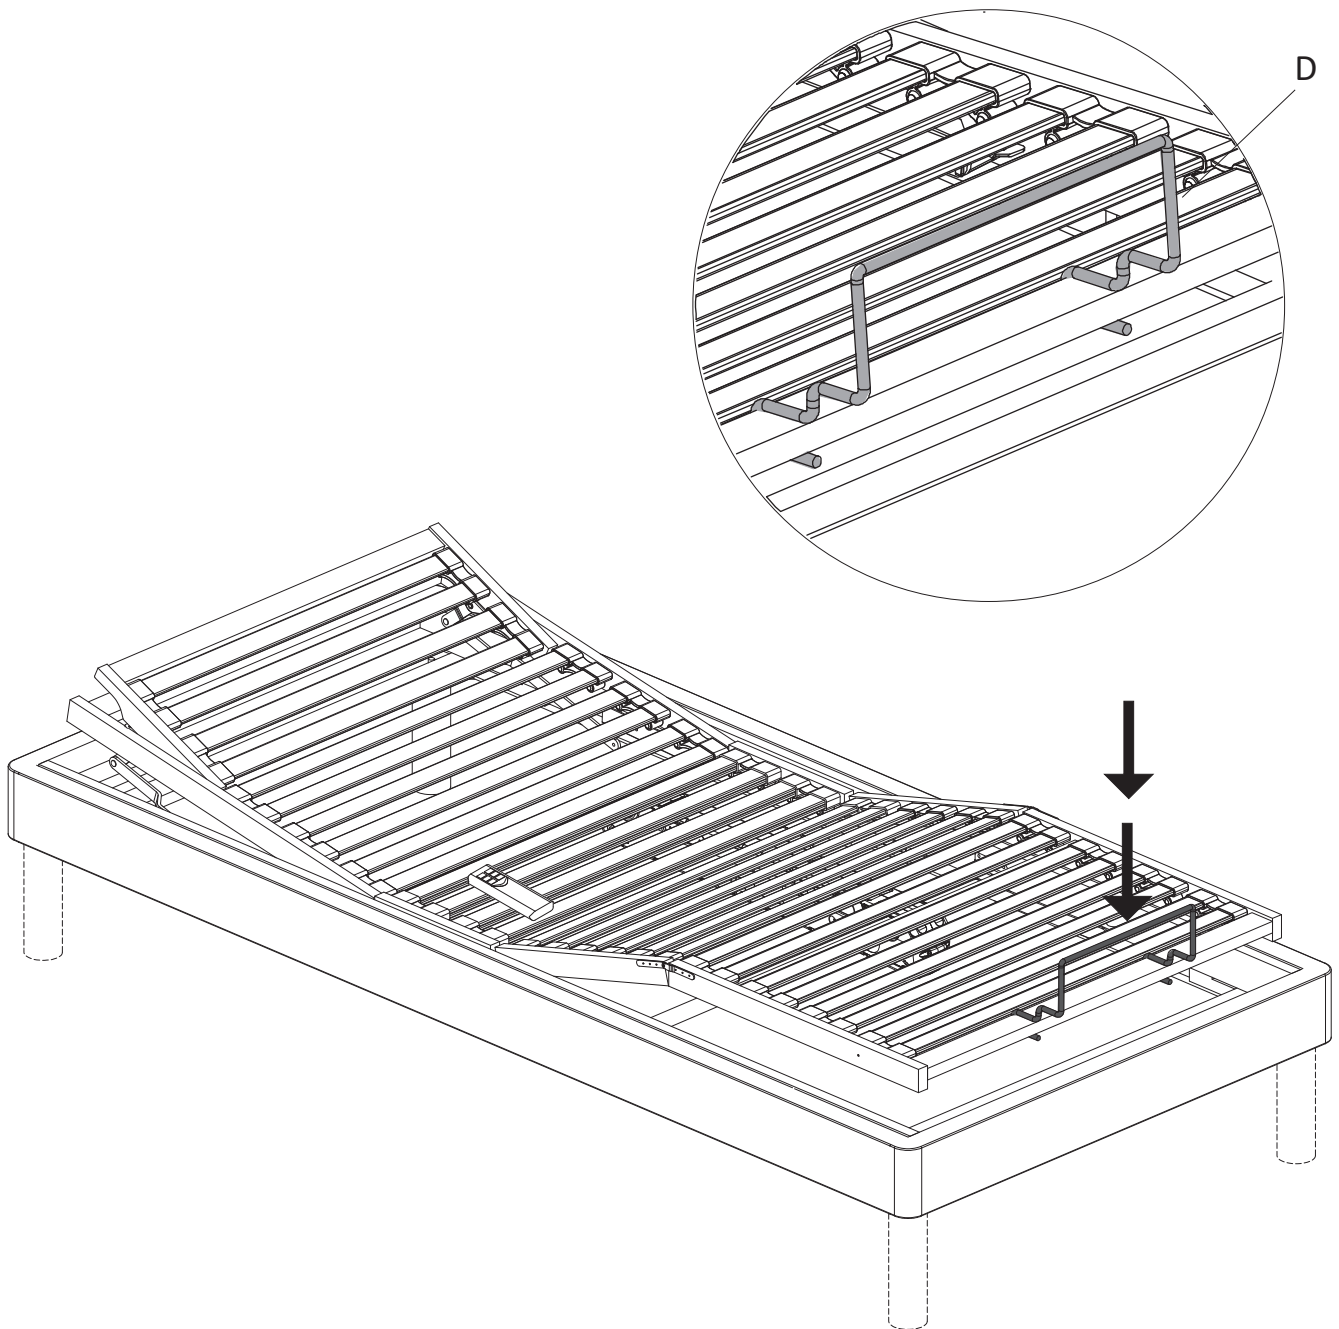





Step 13

GB: Is the motor connected to an active socket?
DK: Er motor tilsluttet en aktiv stikkontakt?
SE: Är motorn ansluten till ett aktivt uttag?

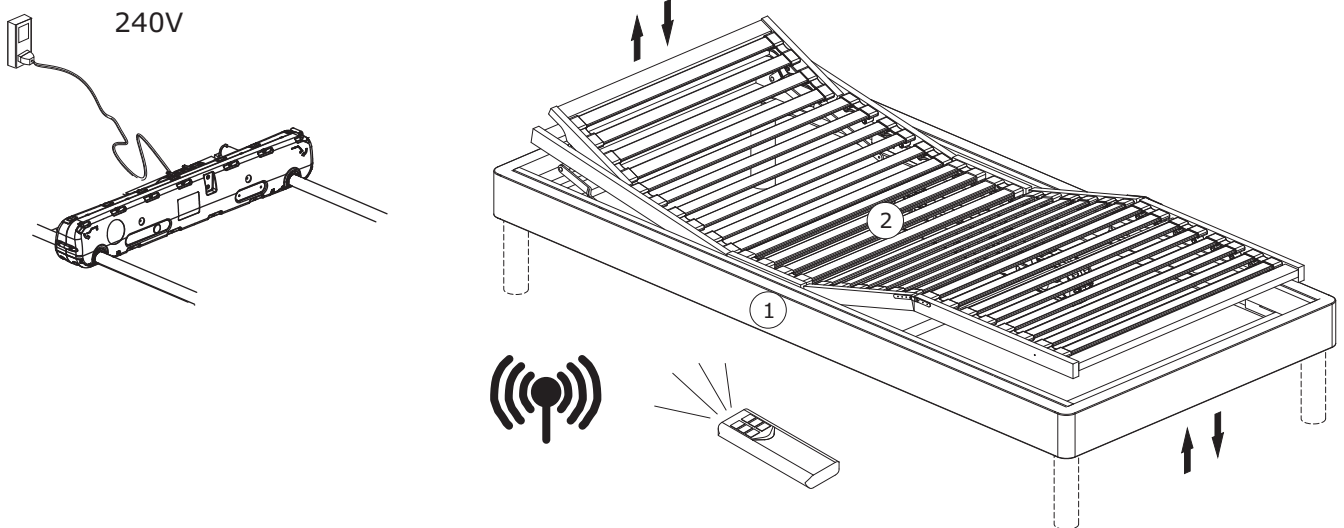


Step 14







GB: Check that the batteries are facing correctly in the remote control or replace the batteries in the remote control.
DK: Kontroller at batterierne vender korrekt i fjernbetjeningen eller udskift batterier i fjernbetjeningen.
SE: Kontrollera att batterierna är åt rätt håll i fjärrkontrollen eller byt batterier i fjärrkontrollen.

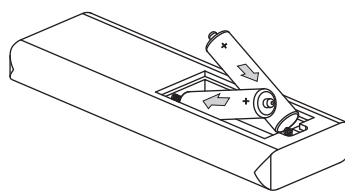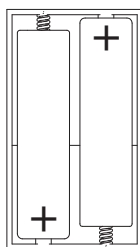
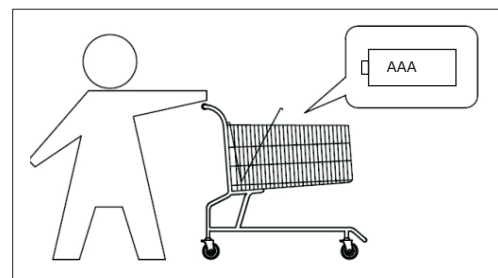
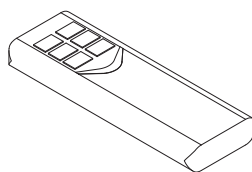


Step 15

GB: Coding of remote control to the engine.
DK: Kodning af motor til fjernbetjening.
SE: Kodning av fjärrkontroll till motorn.

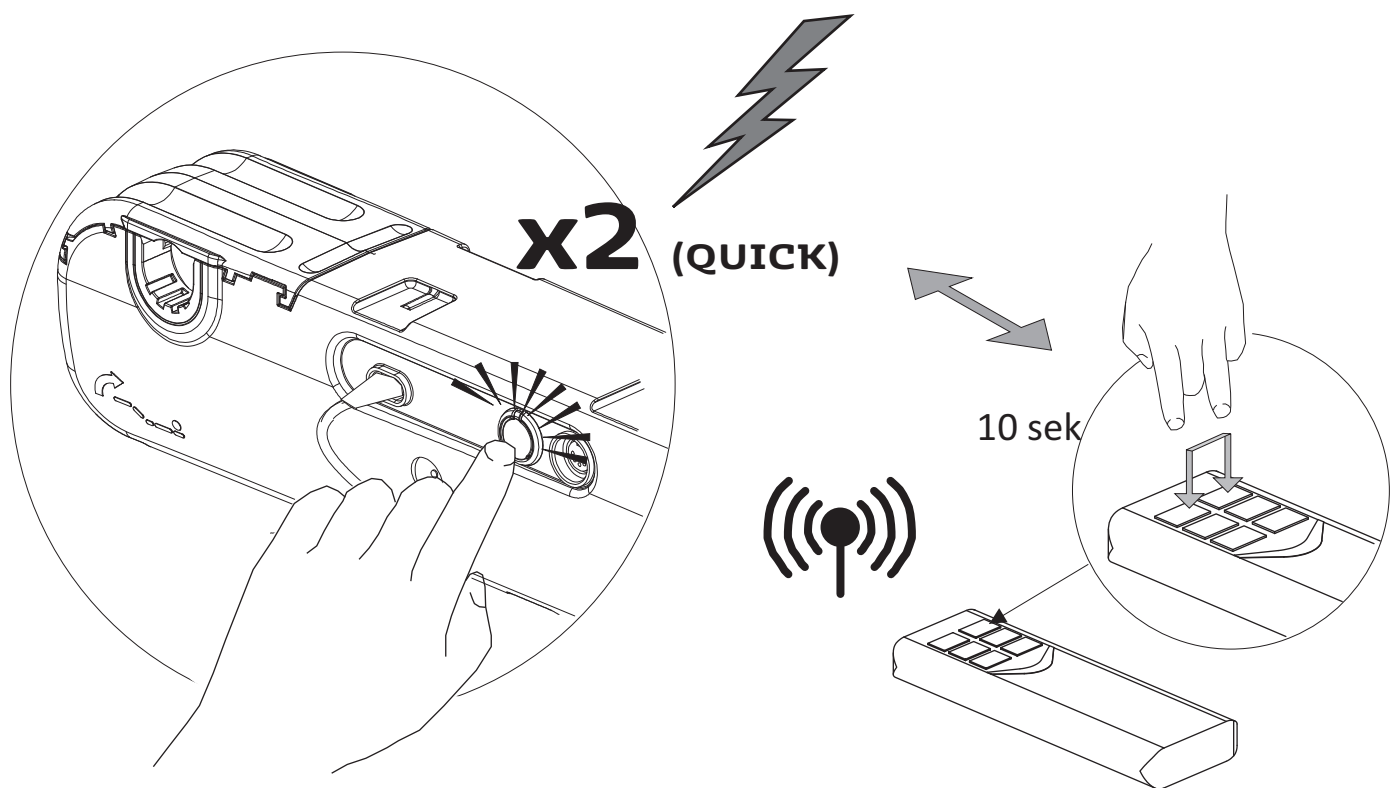

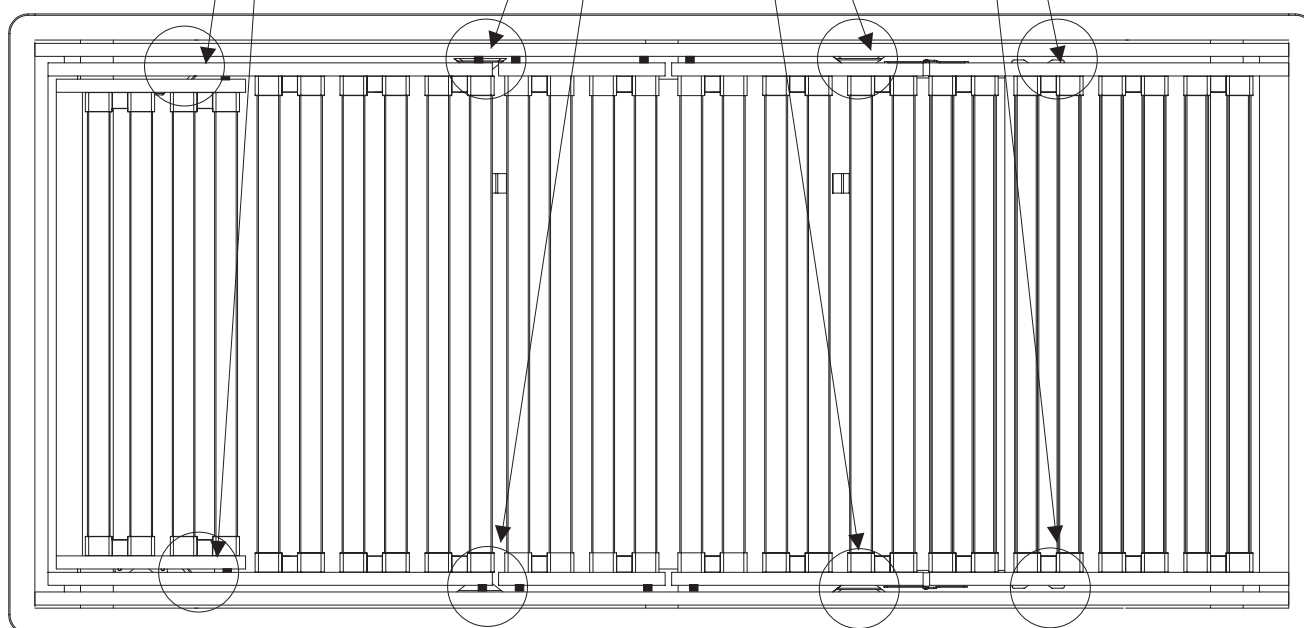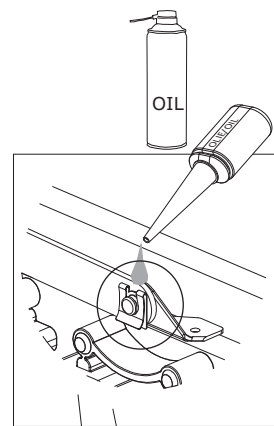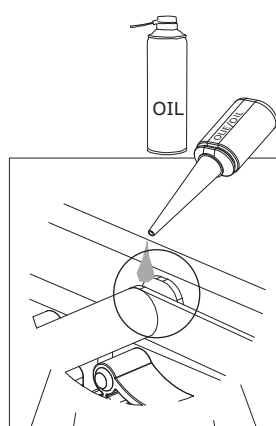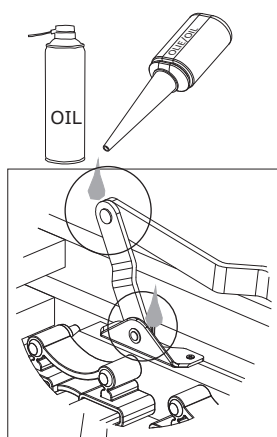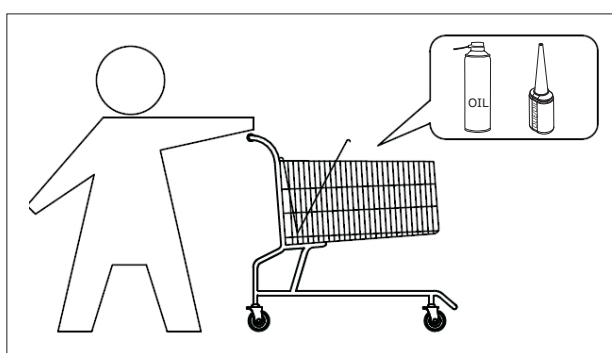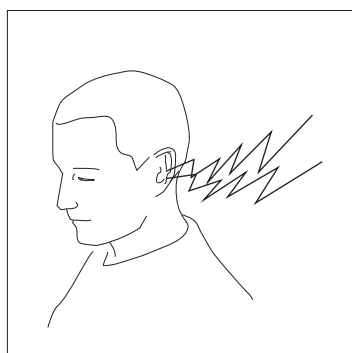

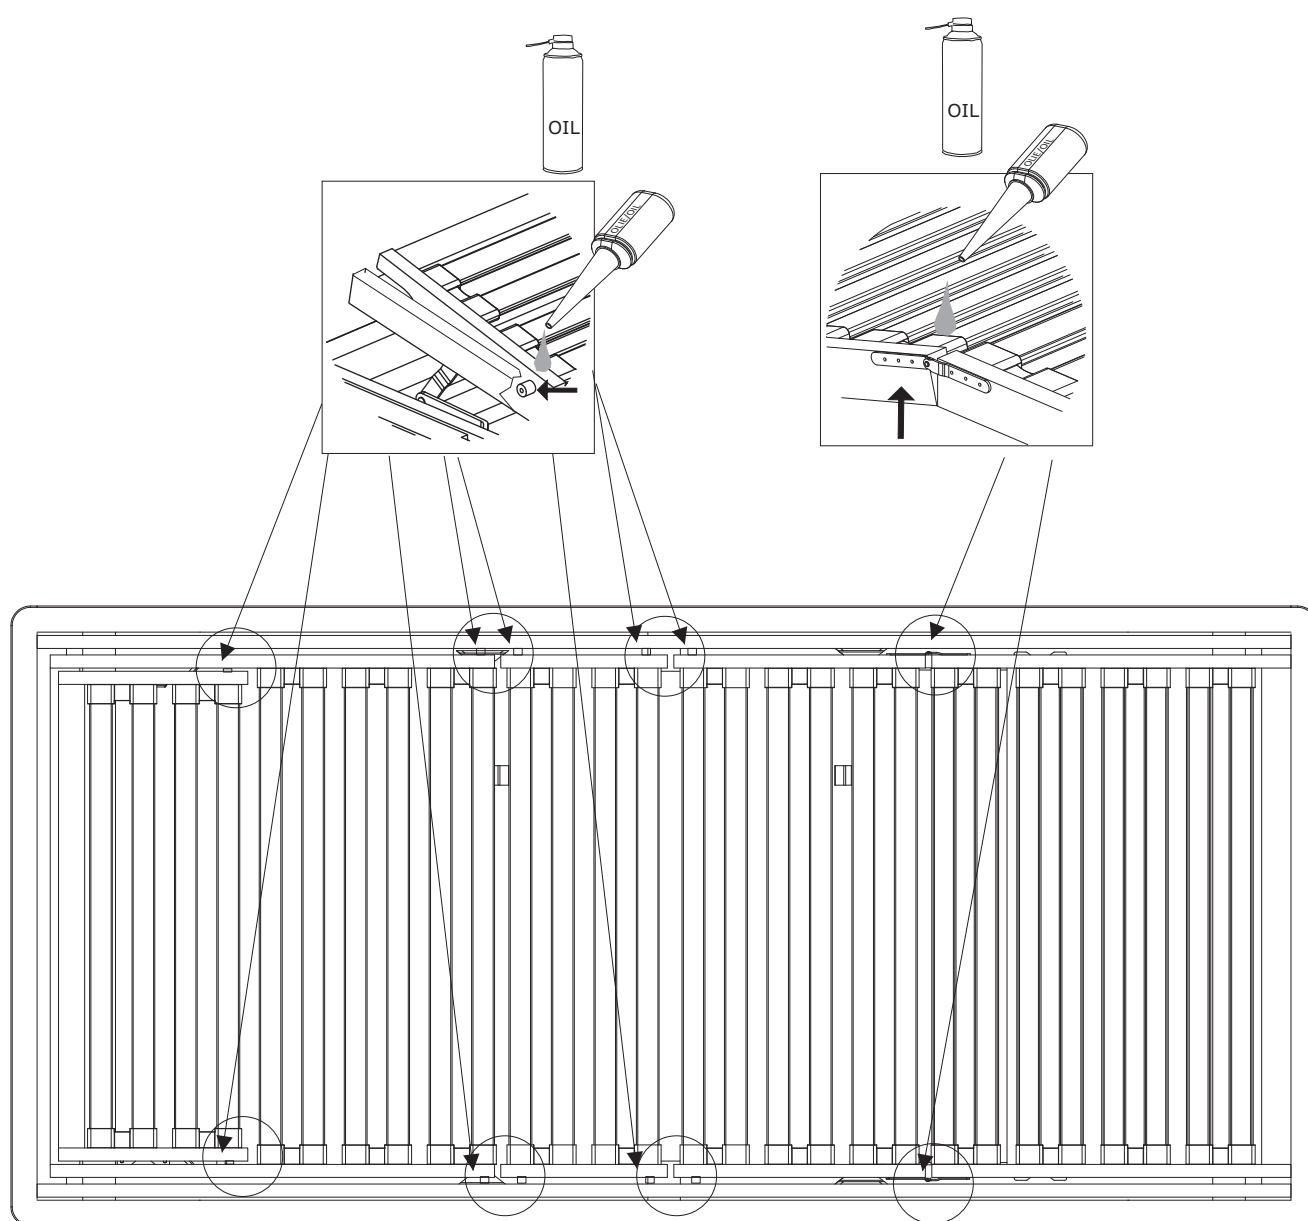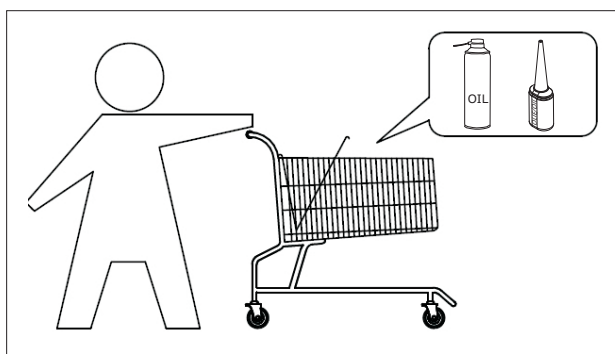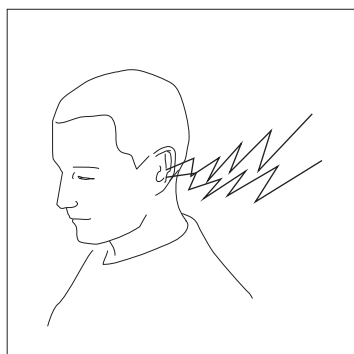



DK:

Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk affald for brugere i private husholdninger i EU.

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med den overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

SE:

Hur användare i privathushåll inom EU kasserar utrustning på korrekt sätt.

Denna symbol talar om att produkten, inklusive batterier, inte får kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall. Batterier samt elektrisk och elektronisk utrustning innehåller ämnen som kan vara skadliga för hälsa och miljö om de inte återvinns på korrekt sätt. Det är du som ansvarar för att överlämna batterier samt elektrisk och elektronisk utrustning till lämplig återvinningsplats. När du kasserar produkten så att den kan återvinnas på rätt sätt hjälper du till att förhindra att den påverkar natur och miljö negativt och du bidrar till att skydda människors hälsa. Du kan få mer information om korrekt avfallshantering genom att kontakta kommunen, återvinningscentralen eller den butik där du köpte produkten.

GB:

Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union.

This symbol indicates that this product including batteries must not be disposed of with your other household waste. Batteries, electrical and electronic equipment contain substances which may cause damage to human health and environment if not recycled correctly. It is your responsibility to hand over to a designated collection point for recycling of waste batteries, electrical and electronic equipment. When handing over for correct recycling you help to prevent these products straining nature and environment unnecessarily and to protect human health. For more information regarding correct disposal, please contact your local city office, your household waste disposal service or the store where you purchased this product.

DK:

Bruger 1 stk. 9V + 2 stk. AAA-batterier.

Batterier medfølger

Anvend ikke-genopladelige batterier.

Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades.

Batterier af forskellige typer eller nye og brugte batterier må ikke blandes.

Der må kun anvendes batterier af samme eller lignende type i henhold til instruktionerne.

Batterier skal isættes med rigtig polaritet.

Opbrugte batterier skal fjernes fra produktet.

Forsyningsklemmer må ikke kortsluttes.

Batterierne må ikke kastes på ild.

SE:

Använd 1 9V + 2 AAA-batterier.

Batterier medföljer.

Använd inte uppladdningsbara batterier.

Försök inte att ladda upp icke-uppladdningsbara batterier.

Blanda inte gamla och nya batterier, eller batterier av olika typ.

Använd endast batterier av den typ eller liknande som anges i bruksanvisningen.

Sätt i batterierna med polerna åt rätt håll.

Ta ut förbrukade batterier från produkten.

Kortslut inte spänningspolerna.

Kasta inte batterierna i öppen eld.

GB:

Uses 1 9V + 2 AAA batteries.

Batteries included.

Do not use rechargeable batteries.

Do not recharge non-rechargeable batteries.

Do not mix old and new batteries or battery types.

Only use batteries that are the same or similar to instruction manual's battery requirements.

Insert batteries with poles facing correctly.

Remove exhausted batteries from the product.

Do not short-circuit supply terminals.

Do not throw batteries on open fire.

DK:

Ved strømafbrydelse kan sengen sænkes uden 220V strøm, følg vejledning.

Monter begge poler på 9V batteri, tryk på knappen på siden af motoren og sengen vil langsomt køre tilbage til startposition.

SE:


Vid strömbrott kan sängen sänkas utan 220V ström, följ instruktionerna.

Montera båda polerna på 9V batteri, tryck på knappen på sidan av motorn och sängen kommer långsamt att återgå till startpositionen.

GB:

In the event of a power outage, the bed can be lowered without 220V power, follow the instructions.

Mount both poles on the 9V battery, press the button on the side of the motor and the bed will slowly return to the starting position.

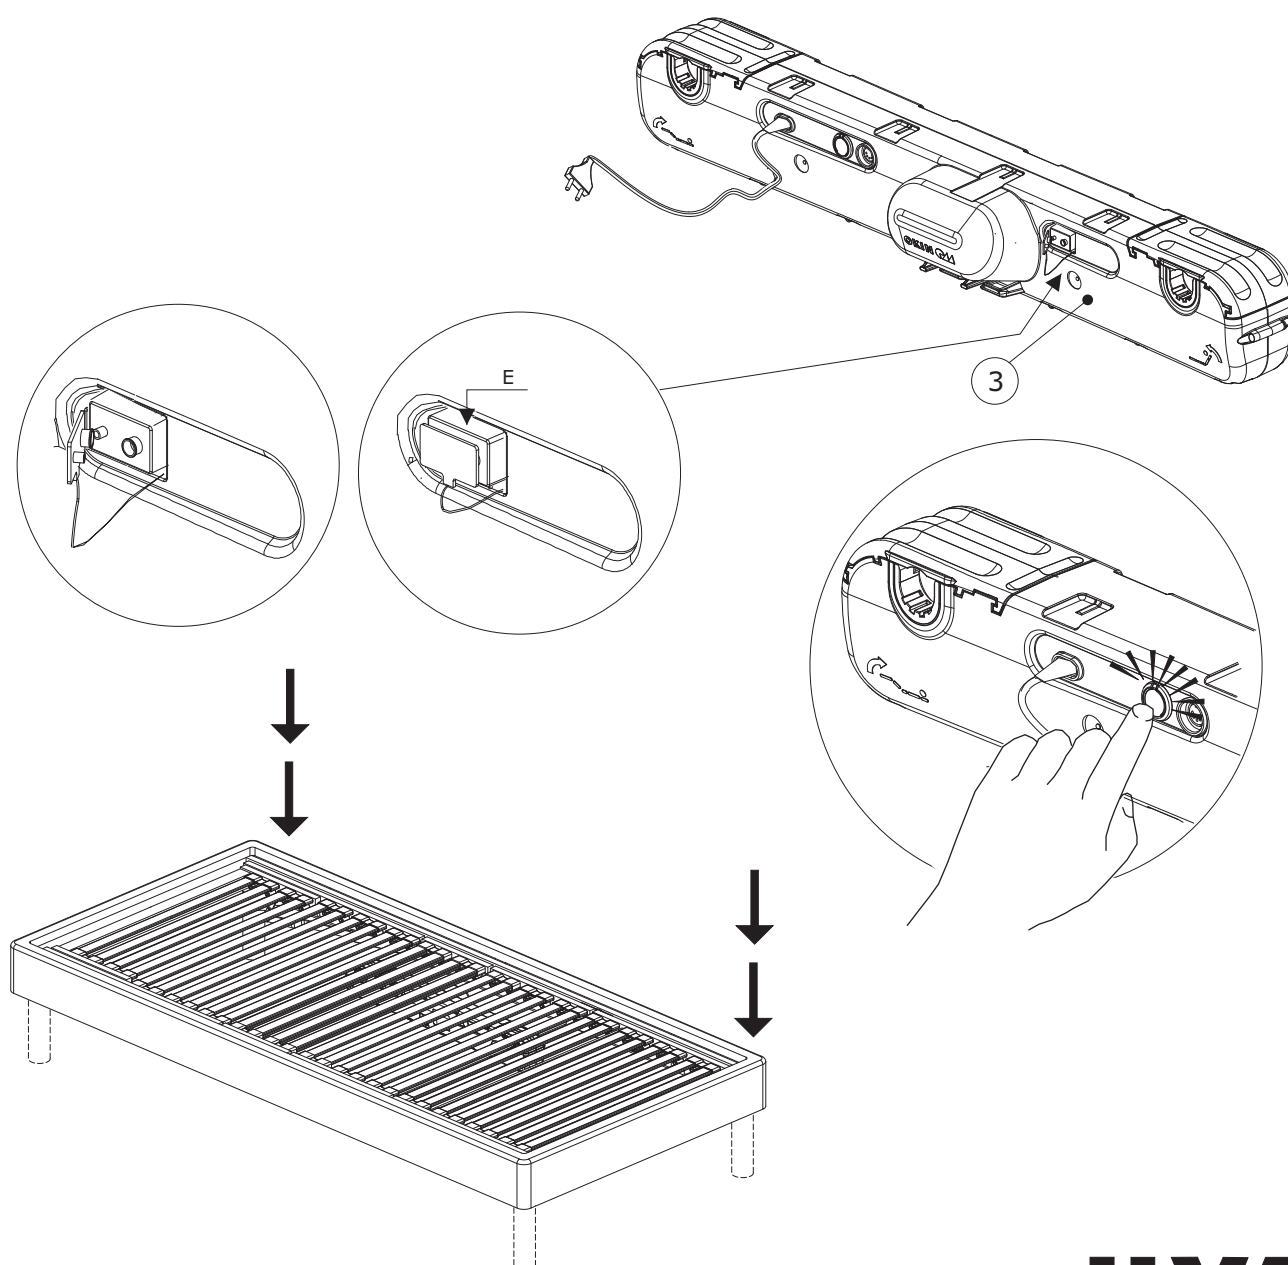

**DK:****EF overensstemmelseserklæring**

Det erklæres hermed at: Denne elevations seng er produceret i overensstemmelse med følgende direktiv:

- Maskindirektivet-2006/42/EF
- Lavspændingsdirektiv - 2014/35/EU
- EMC-Maskindirektivet 2014/35/EU

SE:**EF-försäkran om överensstämmelse**









Det förklaras härmed att: Denne ställbar säng produceras i enlighet med följande direktiv:

- Maskindirektivet-2006/42/EF
- Lågspänningsdirektivet - 2014/35/EU
- EMC-Maskindirektivet 2014/35/EU

GB:**EC declaration of conformity**

It is hereby declared that: This adjustable bed is produced in accordance with the following directive:

- Machinery Directive 2006/42/EC
- The Low Voltage Directive - 2014/35/EU
- EMC-Machinery Directive 2014/35/EU

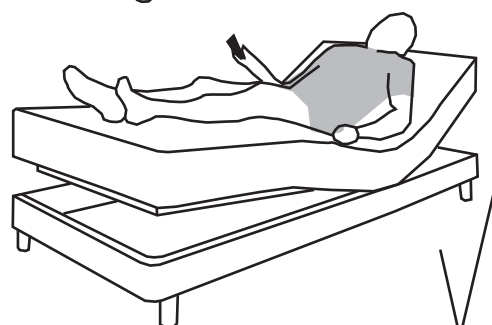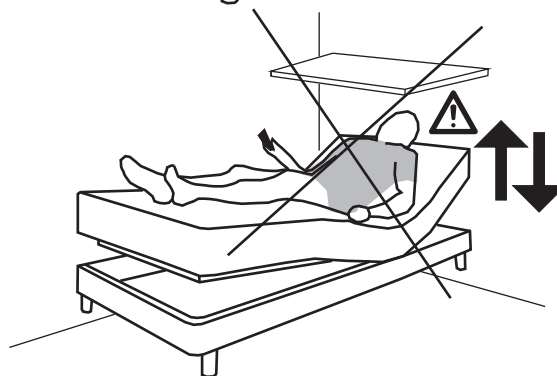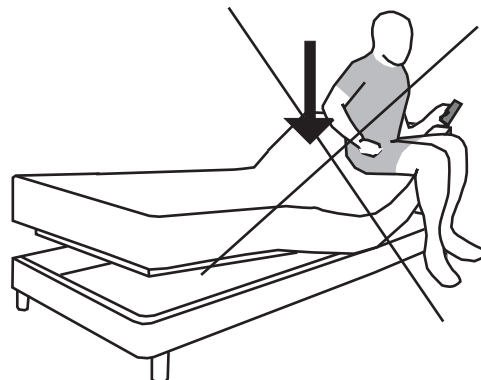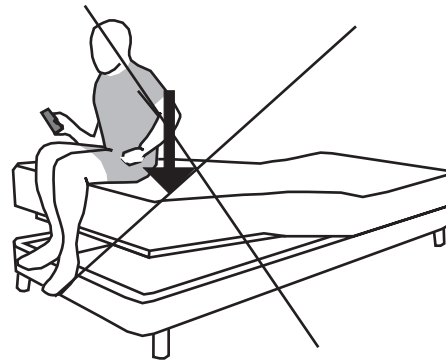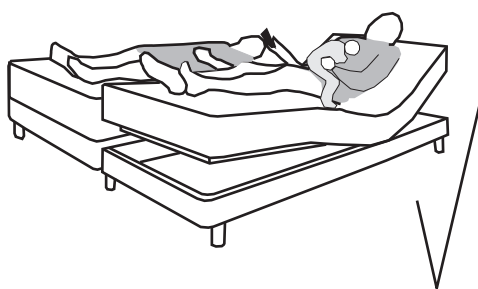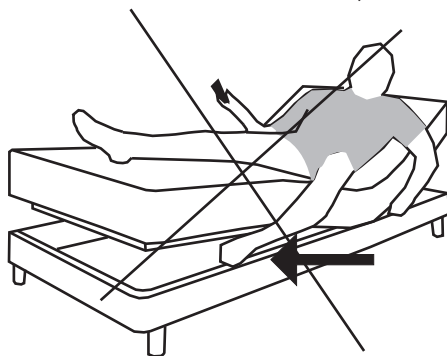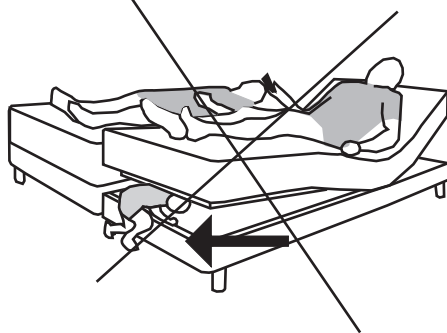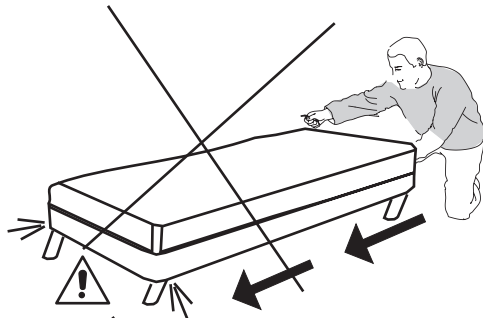

ILVA

Max. belastning

Max. load

Max. belastning

