


TINDBAKKEN
1088617

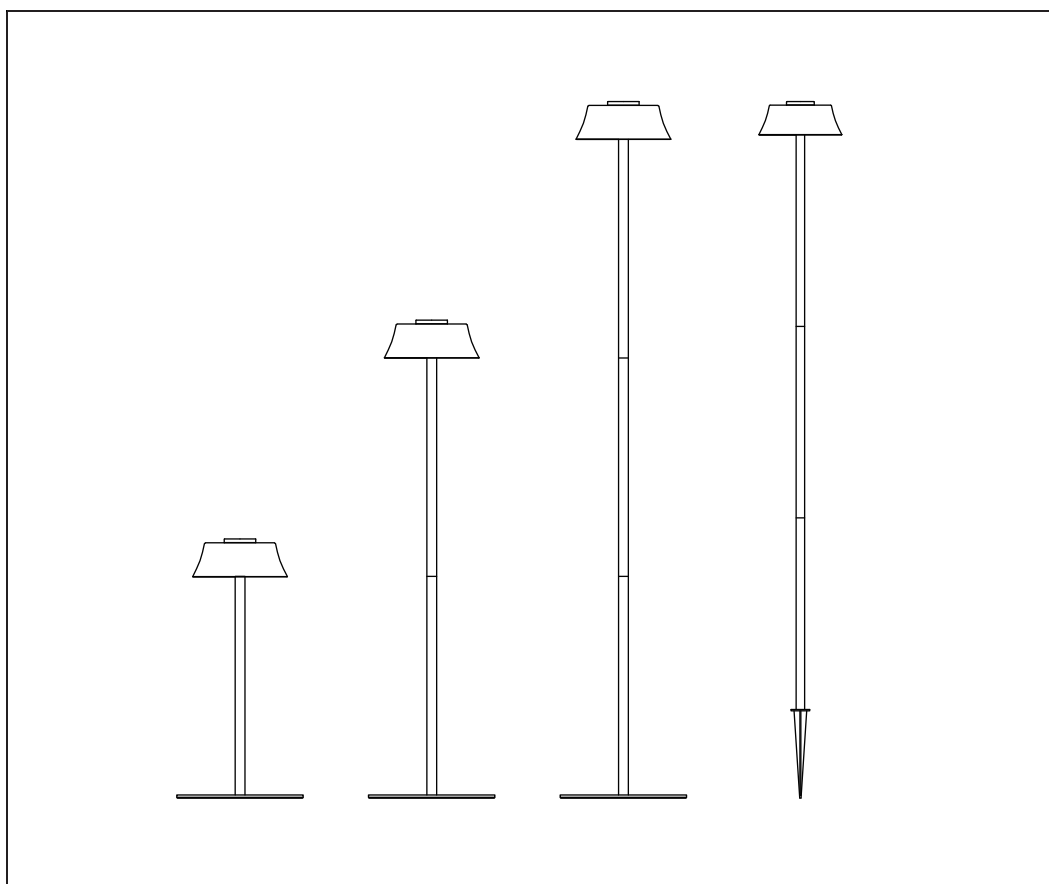

H 110 cm x Ø 20 cm

45.25

DK

Tillykke med dit nye køb.

Følg vejledningen grundigt, og få det bedste resultat når du samler produktet.

Vi anbefaler altid at alle produkter samles på et blødt underlag som et tæppe eller lignende, dette for at undgå at skade produktet under samlingen.

Produktet skal efterspændes efter en måned, og efterfølgende ved behov.

Har du spørgsmål til pleje og vedligeholdelse af produktet se da vores plejeguide på vores hjemmeside eller kontakt vores kundeservice.

Venlig hilsen, ILVA

SE

Grattis till ditt nya köp.

Följ instruktionerna noggrant och skapa det bästa resultat när du monterar din produkt.

Vi rekommenderar alltid att alla produkter monteras på ett mjukt underlag som t.ex. en matta eller liknande, för att undvika att produkten tar skada under montering.

Därvid ska produkten efterspännas efter en månad, och efterföljande vid behov.

Om du har frågor gällande skötsel och underhåll av produkten, se vår skötselguide på vår hemsida eller kontakta vår kundservice.

Med vänlig hälsning, ILVA

GB

Congratulations on your new purchase.

Follow the instructions carefully and get the best result when assembling the product.

We always recommend that all products are assembled on a soft surface such as a carpet or similar, to avoid damaging the product during assembly.

The product must be tightened again after one month, and subsequently as needed.


If you have any questions about care and maintenance of the product, please see our care and maintenance guide on our website or contact our customer service.

Kind regards, ILVA






Anbefalet / Rekommenderad / Recommended:



Værktøj / Verktyg / Tools

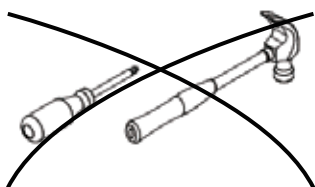


Materialeliste hardware / Materiallista hårdvara / Material list hardware

A /x1	B /x1	C /x1
 x 1	 x 2	 x 1
D /x1	E /x1	F /x1
 x 1	 x 1	 x 1

Installation

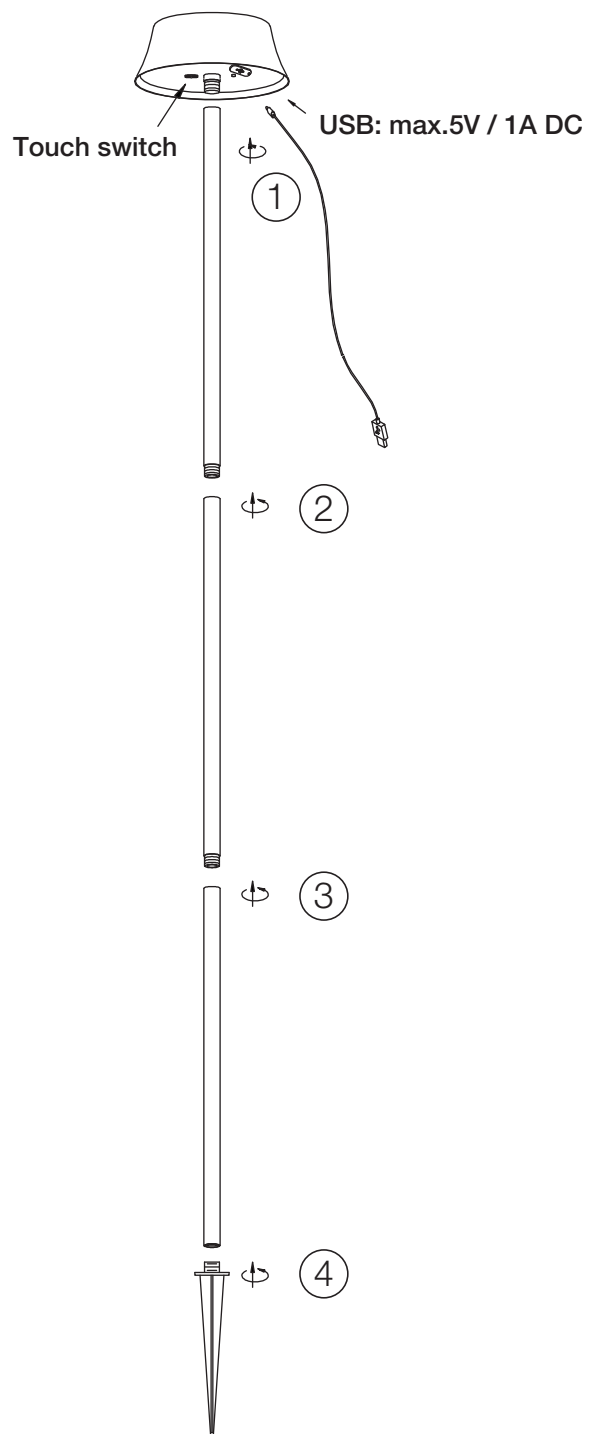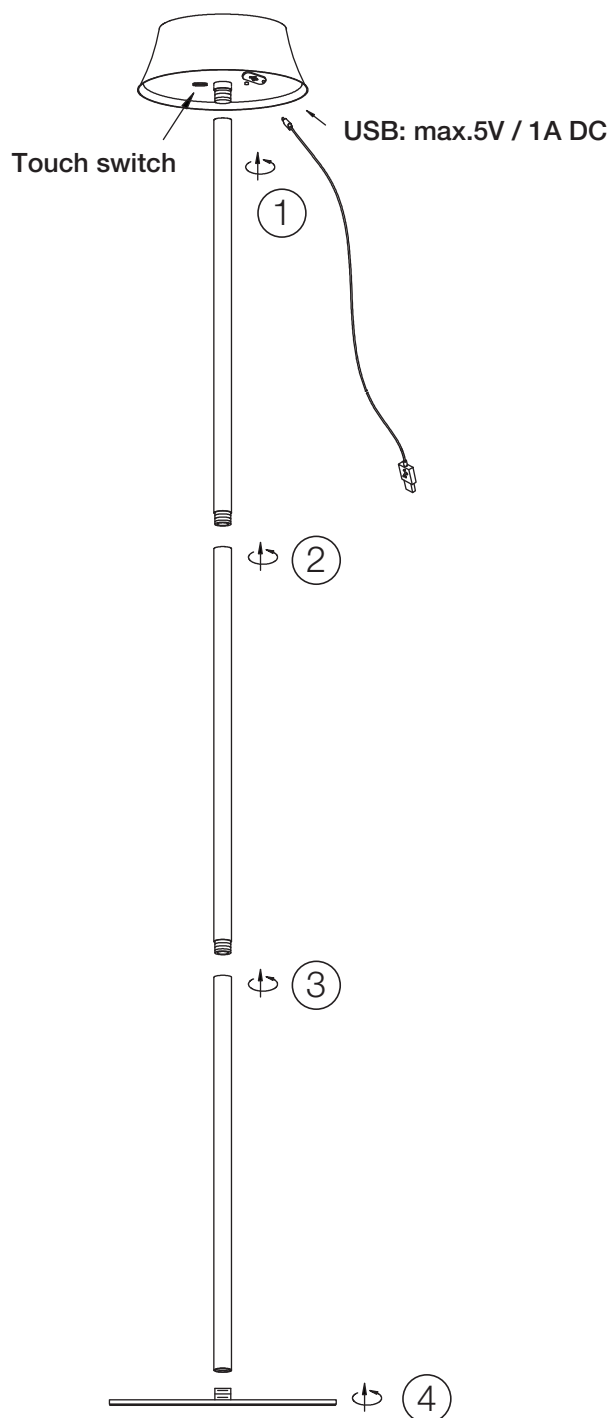

DA: Sådan fjerner du batteriet før bortskaffelse
EN: How to remove the battery before disposal
SE: Så här tar du bort batteriet innan det kastas

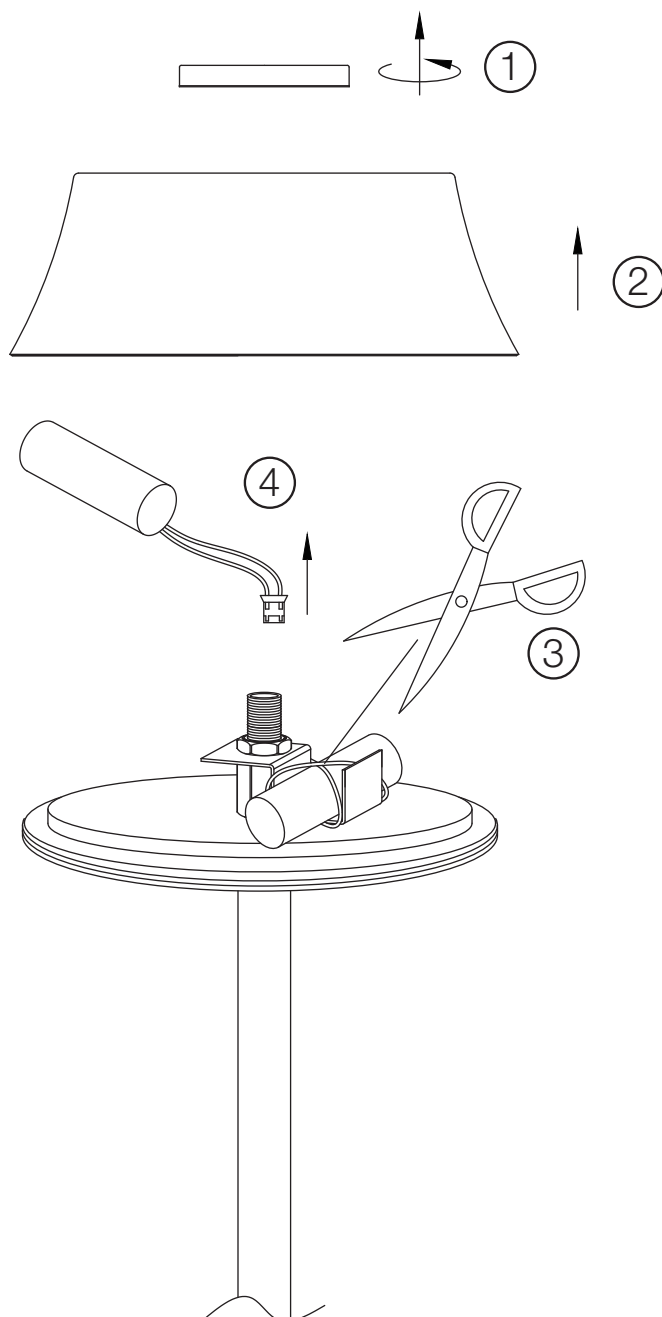

DK:

Dette produkt indeholder et genopladeligt batteri. Batteriet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald, men skal afleveres særskilt til indsamlingsordninger for batterier. Produktet må heller ikke bortskaffes med almindeligt affald, men skal indleveres til indsamlingsordning for elektronikaffald. Følg de lokale regler for miljømæssigt forsvarlig bortskaffelse.

SE:

Denna produkt innehåller ett uppladdningsbart batteri. Batteriet får inte slängas tillsammans med hushållsavfall utan ska lämnas till särskild insamling för batterier. Produkten får inte heller slängas med vanligt avfall utan ska lämnas till samlingsställe för elektronikavfall. Följ de lokala reglerna för miljömässigt korrekt avfallshantering.

EN:


This product contains a rechargeable battery. The battery must not be disposed of with household waste but must be delivered to a collection point for batteries. The product must also not be disposed of with normal household waste but must be taken to a collection point for electrical and electronic equipment. Please follow local regulations for environmentally safe disposal.

The ErP instruction

EN: This product contains a light source of energy efficiency class F.

DK: Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse F.

SE: Denna produkt innehåller en ljuskälla i energieffektivitetsklass F.

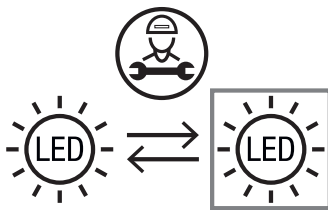

EN: The light source should be replaced by a qualified person.

DK: Lyskilden kan udskiftes af en kvalificeret person.

SE: Ljuskällan kan bytas ut av en kvalificerad person.



IP 44

EN:


Cold, moisture, and especially frost can have a negative effect on the battery and electronics significantly shortening the life of the lamp. We therefore recommend storing the lamp indoors or in a protected place when not in use.

DK:

Kulde, fugt og især frost kan have en negativ indvirkning på batteriet og elektronikken og forkorte lampens levetid betydeligt. Vi anbefaler derfor at opbevare lampen indendørs eller et beskyttet sted, når den ikke er i brug.

SE:

Kyla, fukt och särskilt frost kan ha en negativ inverkan på batteriet och elektroniken och avsevärt förkorta lampans livslängd. Vi rekommenderar därför att förvara lampan inomhus eller på en skyddad plats när den inte används.

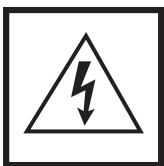

Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlags! Caution, risk of electric shock! Danger, risque de chocs électriques! احتس من حدوث صدمة كهربائية !
Attenzione: pericolo di scossa elettrica! Atención, peligro de descarga eléctrica! Voorzichtig, risico op een elektrische schok! Forsigtig - Fare for elektrisk stød! Pozor, nebezpečí zásahu elektrickým proudem! Внимание, опасность от электрического удара! Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Dikkat, elektrik çarpması riski! Huomio, sähköiskun vaara! Pozor, nebezpečnost zásahu elektrickým proudem! Oprez, opasnost od električnog udara! Uwaga, niebezpieczeństwo porażenia prądem! Pozor, nevarnost električnega udara! Atentie, pericol de electrocutare! Varning! Risk för elektriska stötar! Cuidado, risco de choque eléctrico. Vigyázat, áramütés veszélye! Uzmanību: elektriskās strāvas trieciena risks! Kujdes, rezik nga goditja elektrike! Atsargiai, gali įvykti elektros smūgis! Oprez, opasnost od strujnog udara! Ettevaatus, elektrilöögi oht! Осторожно! Опасность поражения электрическим током! Внимание, опасность от струен удар! OPREZ, OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA! Обережно, небезпека ураження електричним струмом! Fare for elektrisk stød!